



M530 Pametna kljuka Navodila

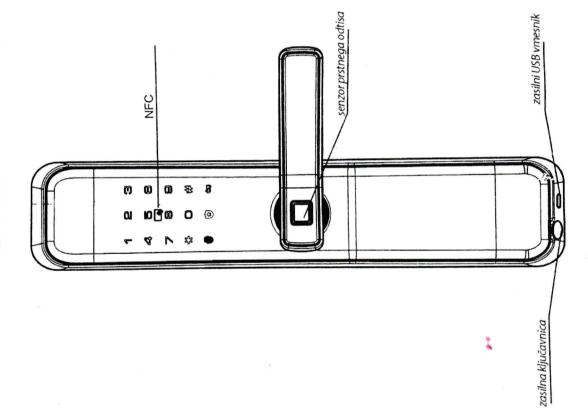

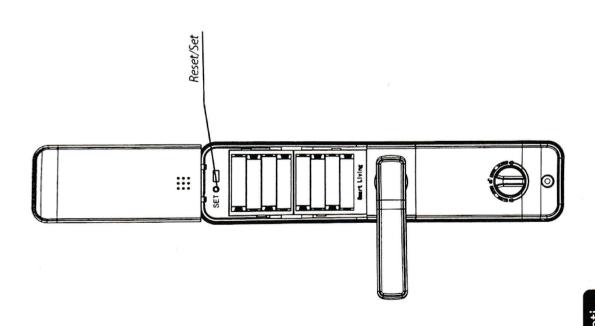



- 1. Nastavitve morate inicializirati takoj po namestitvi pametne ključavnice, uporabnik pa sam doda skrbnika da zagotovi vamost.
 - 2. Če se ključavnica ne uporablja dlje časa, spravite za vsak slučaj ključ na varno mesto.



Opis glavnih funkcij

Tovarniški način

Prvotno skrbniško geslo je prazno, vsak prstni odtis, geslo in podprta varnostna kartica lahko odklepa kljuko.

Hierarhija upravljanja

Skrbniki imajo dovoljenje da odpirajo vrata in nastavljajo dovoljenja, navadni uporabniki lahko samo odpirajo vrata.

Administrator/skbrnik

5 skrbniških prsnih odtisov in 1 skupno skrbniško geslo.

Navaden uporabnik

Za navadne uporabnike je dovoljenih 75 prstnih odtisov, 79 gesel in 80 podprtih pametnih kartic.

Registracija skrbniškega gesla (prvotno stanje)

Korak	Dejanja	Metoda
1 Zbudite zaslon na dotik		Dotaknite se zaslona za začetek
2 Pritisnite na *	*	Pritisnite na * da pridete v glavni meni in nato pritisnite 2 da izberete dodaj geslo
3 Dodajte geslo	4 4 - 6 5 5	Vnesite geslo dolgo 6-10 znakov nato pa pritisnite na # da ga dodate
4 Potrdite geslo	7 6 6 3	Ponovno vnesite enako geslo in nato pritisnite na # da ga dodate
S Končajte operacijo	*	Če želite dodati še gesel pritisnite na 1, če želite končati operacijo pritisnite na *

Dodajanje prstnega skrbniškega odtisa (skrbnik)

Korak	Dejanja	Metoda
2 Zbudite zaslon na dotik		Dotaknite se zaslona za začetek
2 Pritisnite na *	*	Pritisnite na * da pridete v glavni meni
Oodajte skrbnikov prsni odtis	F	Pritisnite 1 da dodate skrbniški prstni odtis In ga potrdite z skrbniškim geslom
Vnos prstnega odtisa	C	Štirikrat pritisnite isti prstni odtis da ga vnesete
S Nadaljujte ali končajte operacijo	4	Če želite dodati še skrbniških prstnih odtisov pritisnite 1, če želite končati operacijo pritisnite na *

Reference

- Na voljo je 5 skrbniških prstnih odtisov, potem se avotmatično dodajajo navadni prstni odtisi
 - Skrbniki lahko samo urejajo, ne morejo brisati

Dodajanje prstnega odtisa

Voral	Deignia	Metoda
NO ION	afradas	
Zbudite zaslon	Ę	Dotaknite se zaslona za začetek
na dotik		
	•	
Pritisnite na *	米	Na meniju pritisnite na *
ı	1	
	1 2 3	
Skrbnisko potralio	**	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbnistvo
3		

Korak	Dejanja	Metoda
Dodajte uporabnikov prstni odtis	7	Pritisnite 1 da dodate prstni odtis
Vnos prstnega odtisa	C	Isti prsni odtis pritisnite štirikrat da ga vnesete
Nadaljujte ali končajte operacijo	F	Pritisnite 1 če želite dodati še prstnih odtisov, pritisnite * če želite končati operacijo

Reference

 Dodate lahko do 75 uporabniških prstnih odtisov, priporočamo da najprej nastavite skrbniški prstni odtis

Dodajanje gesla

Korak	Dejanja	Metoda
2 Zbudite zaslon na dotik	€	Dotaknite se zaslona za začetek
2 Pritisnite na *	*	Na meniju pritisnite na *
3 Skrbniško potrdilo		S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo
4) Dodajte uporabnikovo geslo	র্	Pritisnite na 2 da dodate uporabnikovo geslo
Dodajte geslo		Vnesite geslo dolgo 6-10 znakov in nato pritisnite na # da ga potrdite
□ Potrdite geslo	: 32 - 32 - 32 - 32	Ponovno vnesite enako geslo, nato pa pritisnite na # da ga potrdite

afrace	
Nadaijujte ali	Pritisnite na 1 če želite dodati še uporabniških gesel,
končajte operacijo	pritisnite na * če želite zaključiti operacijo

賞 Reference ・Dodate lahko največ 79 gesel

Dodajanje pametne kartice

Metoda	Dotaknite se zaslona za začetek	Na meniju pritisnite na *	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbnistvo	Pritisnite 3 da dodate kartico	Prislonite kartico na zaslon kjer je to označeno da kartico uspešno potrdite	Če želite dodati še dodatne kartice pritisnite na 1, če želite zaključiti operacijo pritisnite na *
Dejanja		*		ર્ભા		
Korak	Zbudite zaslon na dotik	2 Pritisnite na *	Skrbniško potrdilo	4 Dodajte kartico	5 Potrdite kartico	Nadaljujte ali končajte operacijo

F Reference

Dodate lahko največ 80 kartic

Izbris prstnih odtisov

Dejanja Metoda	Dotaknite se zaslona za začetek	Na meniju pritisnite na *	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo	Pritisnite 4 da izbrišete prstne odtise	Pritisnite na * da prekličete izbris ali pa pritisnite * da potrdite izbris, če je izbira uspešna se bo operacija sama zaključila
Korak	1 Zbudite zaslon na dotik	Pritisnite na *	S skrbniško potrdilo	Z Izbrišite uporabniške prstne odtise	Nadaljujte ali končajte operacijo

F Reference

 Izbris prstnih odtisov bo izbrisal vse prstne odtise, ne samo enega, uporabniškega prstnega odtisa i mogoče izbrisati

Izbris gesla

Metoda	Dotaknite se zaslona za začetek	Na meniju pritisnite na *	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo	Pritisnite 5 da izbriŝete gesla	Pritisnite na * da prekličete izbris ali pa pritisnite * da potrdite izbris, če je izbira uspešna se bo operacija sama zaključila
Dejanja		米	2 2 2	RA	A.S.
Korak	Zbudite zaslon na dotik	Pritisnite na *	Skrbniško potrdilo	🌠 Izbrišite uporabniška gesla	S Končajte operacijo

鬥 Reference • Izbris gesel bo izbrisal vsa gesla, ne samo enega, uporabniškega gesla ni mogoče izbrisati

Izbris pametne kartice

Korak	Dejanja	Metoda
Z Izbris uporabnikove kartice	র্জ	Pritisnite na 6 da izbrišete kartice
Končajte operacijo	*	Pritisnite na * da prekličete izbris ali pa pritisnite * da potrdite izbris, če je izbira uspešna se bo operacija sama zaključila
(∰ Reference • Izbris kartice bo izbrisal vsa kartice, ne samo ene	l vsa kartice, ne	samo ene
Nastavitve zvoka		
Korak	Dejanja	Metoda
Zbudite zaslon na dotik		Dotaknite se zaslona za začetek
2 Pritisnitena*	*	Na meniju pritisnite na *
Skrbniško potrdilo	- 4 1	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo
4 Nastavitev sistema	ಯ	Pritisnite na 8 da izberete nastavitve sistema
S Nastavitve zvoka	43	Pritisnite na 1 da izberete nastavitve zvoka
E Zmanjšajteali zvišajte glasnost	2/8	Pritisnite na 2 da znižate glasnot ali na 8 da zvišate glasnost

Potrdite ali prekličite nastavitve শ্রী Reference Glasnost lahko nastavite od 1 do 8, tovarniško je nastavljena na 6

Pritisnite na * da prekličete izbris ali pa pritisnite * da potrdite izbris, če je izbira uspešna se bo operacija sama zaključila

Potrjeni izbris

Korak	Dejanja	Metoda
Zbudite zaslon na dotik		Dotaknite se zaslona za začetek
Pritisnite na *		Na meniju pritisnite na *
S Skrbniško potrdilo	- 4 0	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo
Z Potrjeni izbris	K	Pritisnite na 7 za potrijeni izbris
5 Izbrišite geslo	- 4 7	Vnesite geslo dolgo 4-10 znakov, pritisnite na # za potrjeni izbris
	C	Pritisnite potrjeni prstni odtis ki ga želite izbrisati
📝 Izbrišite kartico		Prislonite kartico na nakazano mesto da jo izbrišete
(S) Končajte operacijo	X.	Operacija uspešna, zaključite s pritiskom na *

Reference

Potrjeni izbris potrdi in izbriše skrbniški prstni odtis in geslo

Preklop način preverjanja

Korak	Dejanja	Metoda
1 Zbudite zaslon na dotik		Dotaknite se zaslona za začetek
Pritisnite na *	米	Na meniju pritisnite na *
3 Skrbniško potrdilo	- 4 7	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo
4 Upravljanje sistema	ಯ	Pritisnite na 8 da izberete upravljanje sistema
5 Način preverjanja	ર્લ્ય	Pritisnite na 3 da izberete način preverjanja
🖯 Način izbire	S	Pritisnite na 1 da izberete način za eno osebo ali pa pritisnite na 2 da izberete način za dve osebi
Z Končajte operacijo	*	Operacija uspešna, pritisnite na * da jo zaključite

Reference

- Ko je vklopljen način za dve osebi, morata s kljuko upravljati dva uporabnika hkrati
 - Administrator pri tem ni omejen, s kljuko normalno razpolaga

Način pogoste uporabe

Korak	Dejanja	Metoda
Pritisnite na *	*	Na meniju pritisnite na *
Skrbniško potrdilo	7.5	S prstnim odtisom ali geslom potrdite skrbništvo
4 Upravljanje cictoma	€	Pritisnite na 8 da izberete upravljanje sistema
Funkcija pogoste uporabe	Ť	Pritisnite na 4 da izberete funkcijo pogoste uporabe
Nastavitve funkcije pogoste uporabe	(K)	Pritisnite na 1 da funkcijo izklopite ali pritisnite na 2 da funkcijo izklopite
7 Končajte operacijo	THE STATE OF THE S	Operacija uspešna, pritisnite na * da jo zaključite

Reference

· Ko se uporabi katerikoli prstni odtis, geslo ali kartica se funkcija avtomatsko izklopi


NCF

Vklopite funkcijo NFC na telefonu. Vzamite kartico ki je kompatibilna s kljuko in jo vnesite v telefon da generirate virtualno kartico na telefonu in jo glede na navodila kako se doda kartico, dodajte v pametno kljuko. Telefon lahko sedaj uporabljate kot pametno kartico za odpiranje vrat.

Reference

Ta funkcija potrebuje telefon ki podpira NFC

Skeniranjte kodo da prenesete WeChat aplikacijo

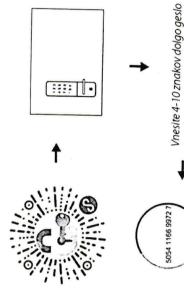

telefonom, ki ga lahko gost nato

uporabi samo enkrat

Ko uporabnik ni prisoten, lahko gostu pošlje začasno geslo s

Virtualno geslo

(začasno geslo)

Ko zbudite zaslon lahko vnašate številke pred in po pravem geslu, pritisnite na # da odklenete kljuko.










Opozorilo o prazni bateriji


Kljuka vas bo samodejno glasovno obvestila da je baterija skoraj prazna. Brez skrbi, kljuko Iahko še najmanj 100x normalno uporabite, vendar zamenjajte baterijo pravočasno.

Zaklepanje iz notranje strani

Ko so vrata zaprta, obrnite pod kljuko gumb za zaklepanje v vodoravno pozicijo, to vam omogoča zaklepanje vrat.



Ko je baterija popolnoma prazna, lahko kljuko napajate z zunanjim USB napajalnikom kot je prikazano na spodnji sliki.

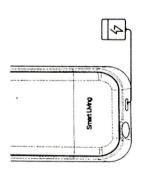

Obnovitev tovarniških nastavitev

Korak	Dejanja	Metoda
Obnovite tovamiške nastavitve	SET	Pritisnite in držite SET za 3 sekunde dokler se kljuka ne oglasi
Odjava	阅	Operacija uspešna

VHODNA VRATA prodaja in montaža, Gregor Černe s.p.

- Zapotok 131a | Zapotok | 1292 lg
- +386(0)41 844 796
- 😑 mscgregor@gmail.com

www.vrata-cerne.si